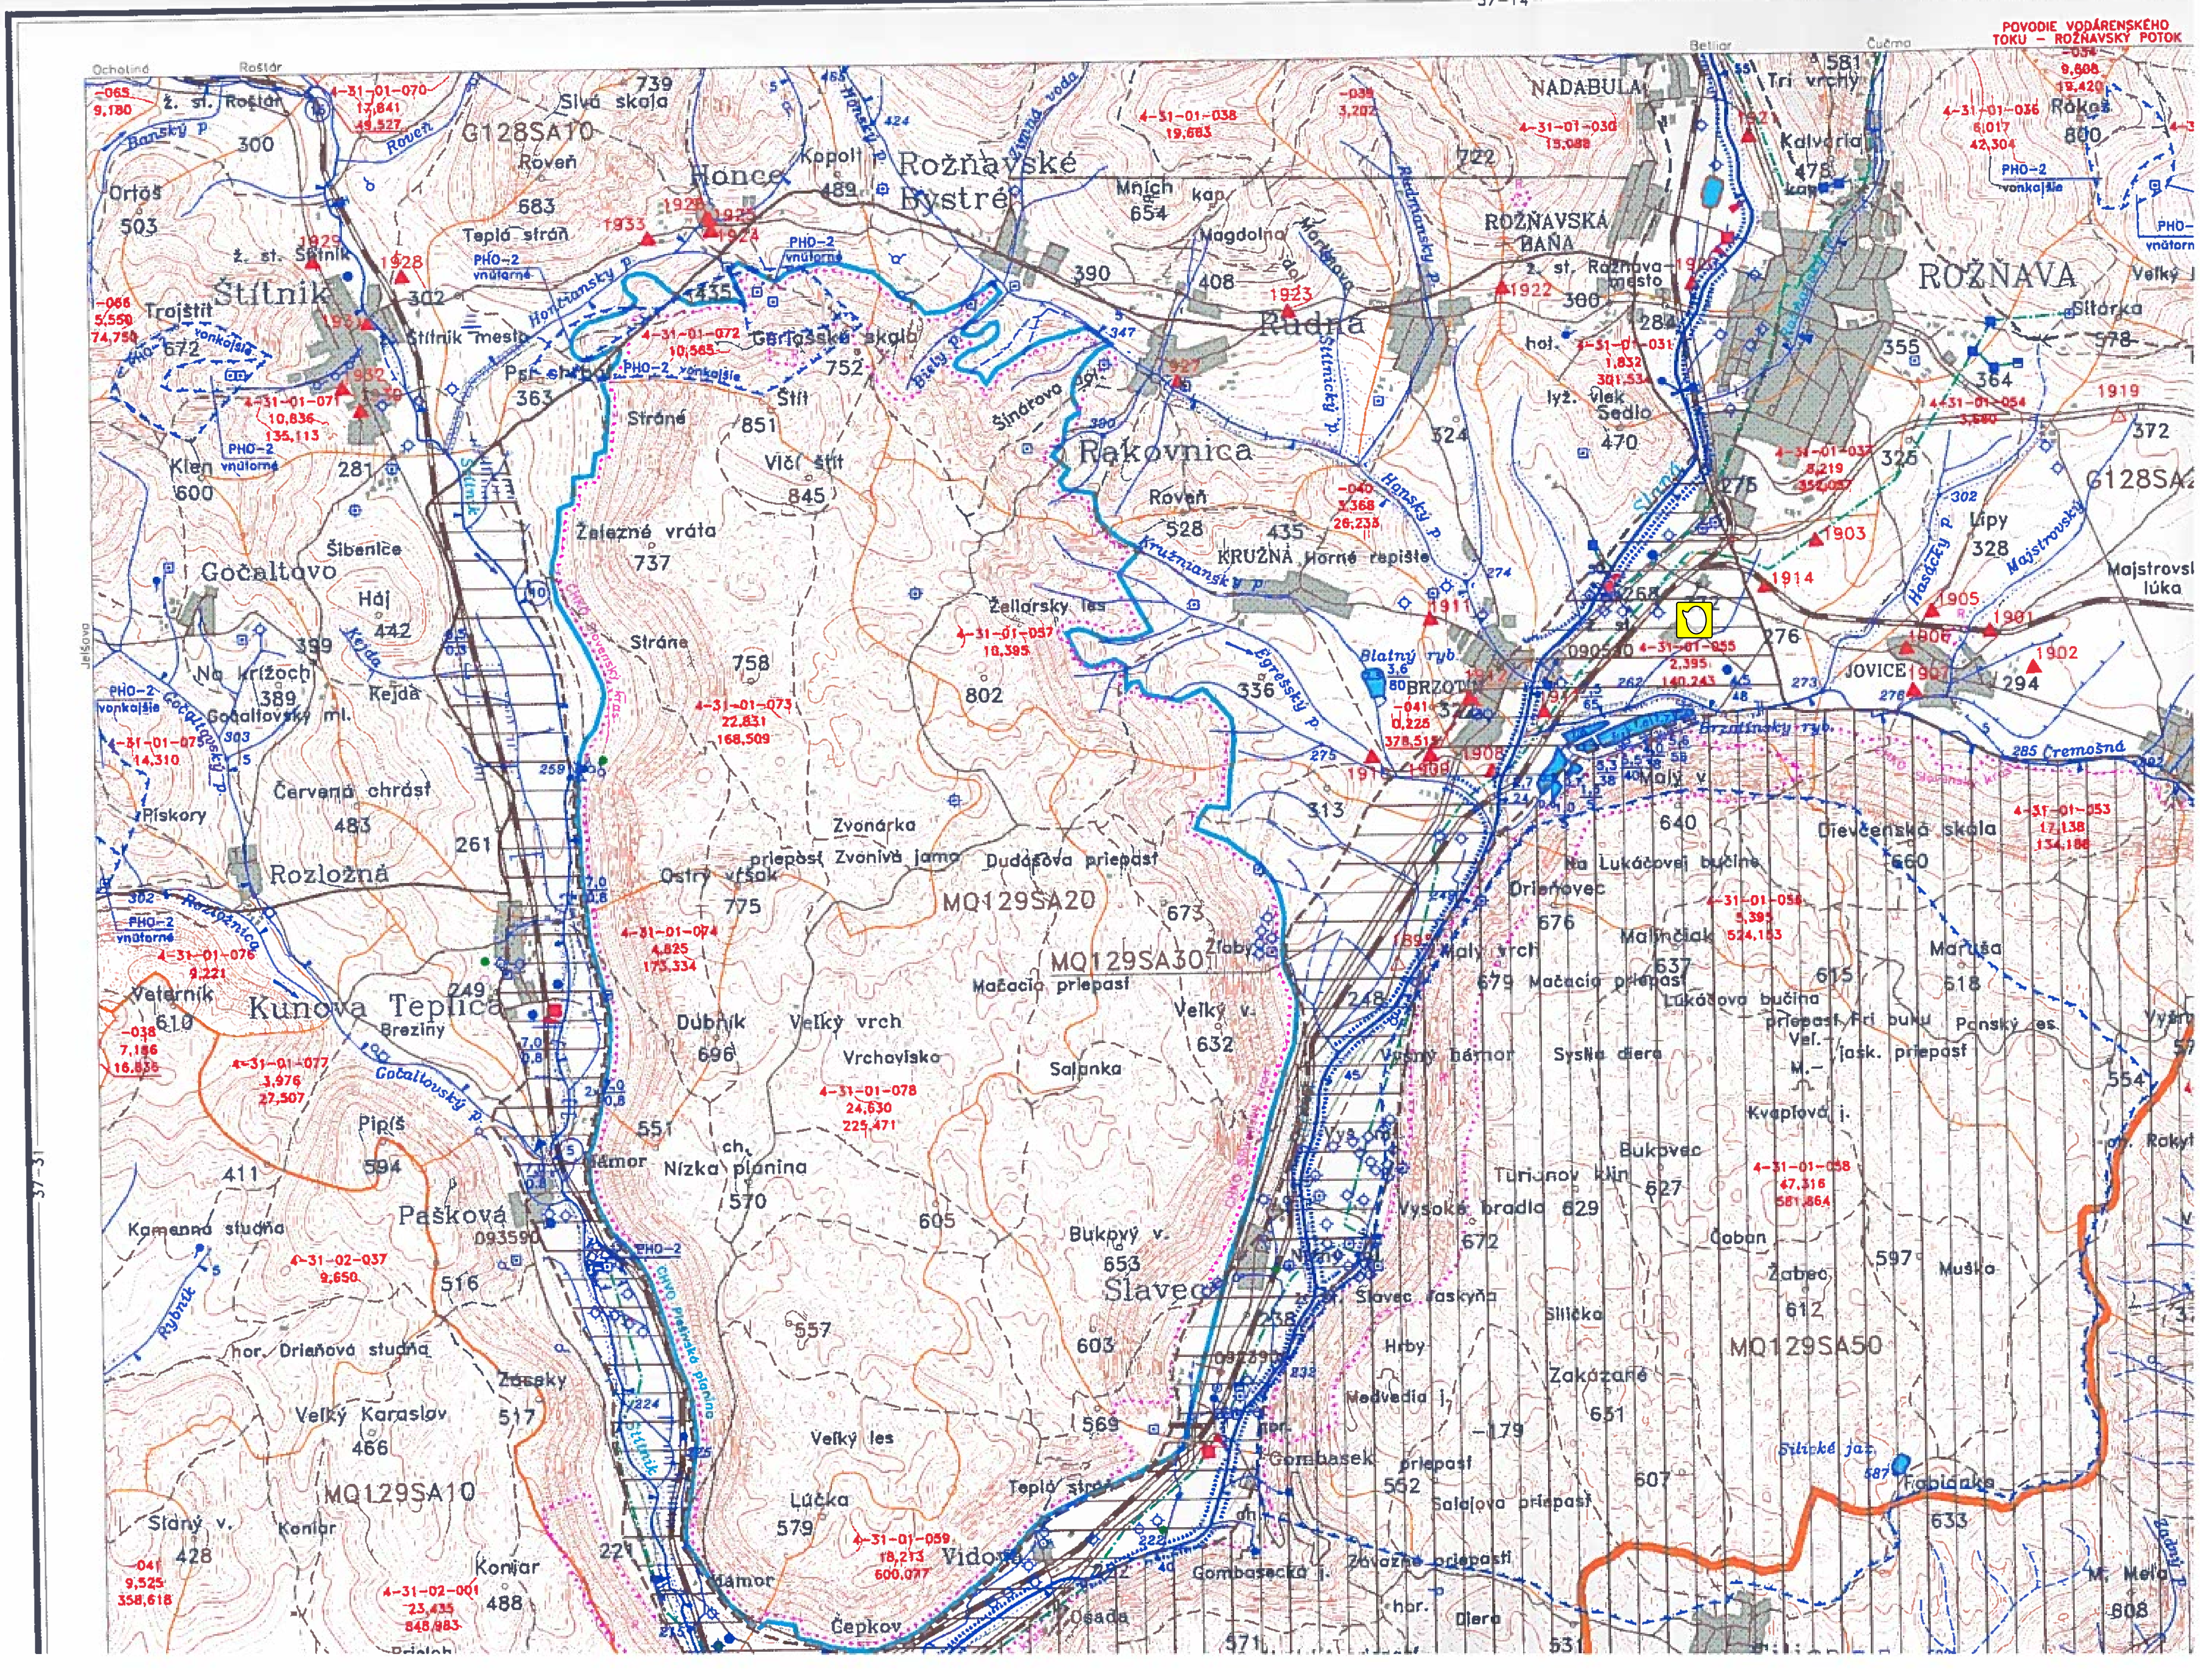
POVODIE VODÁRENSKÉHO TOKU – ROŽŇAVSKÝ POTOK
ROŽŇAVA
NADABULA
ROŽŇAVSKÁ BAŇA
Rožňavské Bystré
Honce
Rudná
Rakovnica
KRUŽNÁ
BRZOTÍN
JOVICE
Štítnik
Gočaltovo
Rozložná
Kunova Teplica
Pašková
Slavec
Vidová
G128SA10
G128SA20
MQ129SA10
MQ129SA20
MQ129SA30
MQ129SA50
CHVO Slovenský kras
CHVO Plešivská planina
Štítnik
Slaná
Rudniansky p.
Štítnický p.
Hanský p.
Egresský p.
Kružniansky p.
Gočaltovský p.
Rožňava
Krásnohorský p.
Hodošský p.
Čremošná
Blatný ryb.
Brzotínsky ryb.
Šilická jaz.
PHO-2 vonkajšie
PHO-2 vnútorné
4-31-01-036
4-31-01-038
4-31-01-039
4-31-01-053
4-31-01-054
4-31-01-055
4-31-01-057
4-31-01-058
4-31-01-059
4-31-01-070
4-31-01-071
4-31-01-072
4-31-01-073
4-31-01-074
4-31-01-075
4-31-01-076
4-31-01-077
4-31-01-078
4-31-02-001
4-31-02-037