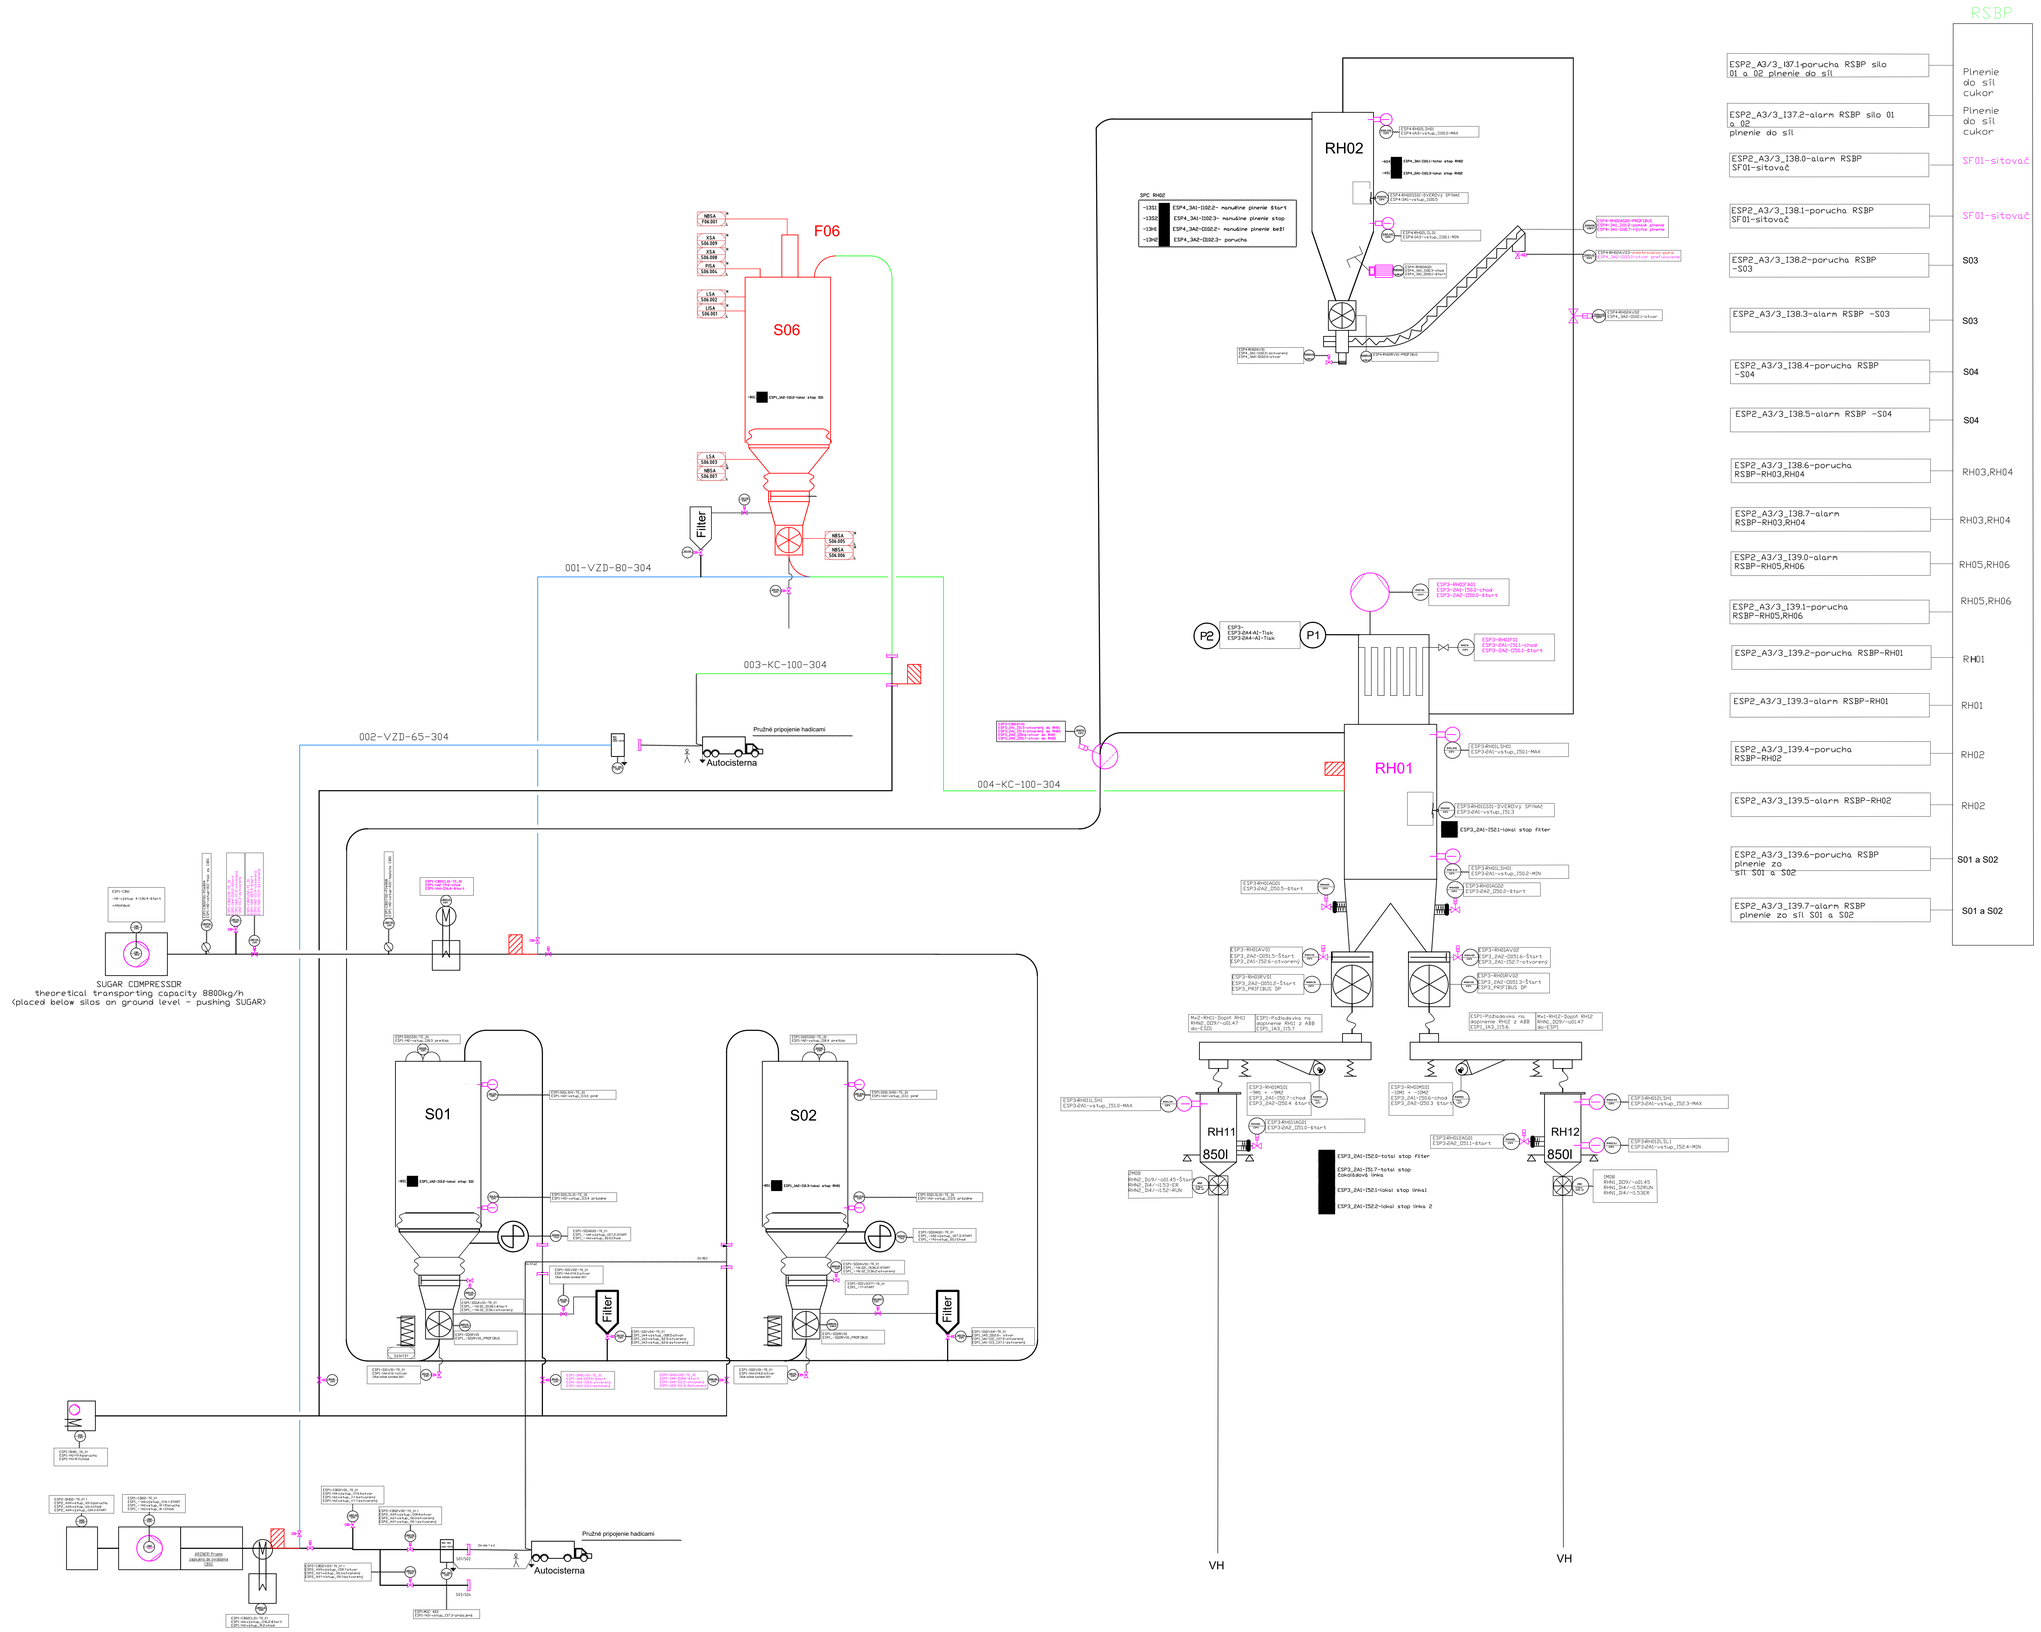

RSBP

ESP2_A3/3_I37.1-porucha RSBP silo 01 a 02 plnenie do síl	Plnenie do síl cukor
ESP2_A3/3_I37.2-alarm RSBP silo 01 a 02 plnenie do síl	Plnenie do síl cukor
ESP2_A3/3_I38.0-alarm RSBP SF01-sitovač	SF01-sitovač
ESP2_A3/3_I38.1-porucha RSBP SF01-sitovač	SF01-sitovač
ESP2_A3/3_I38.2-porucha RSBP -S03	S03
ESP2_A3/3_I38.3-alarm RSBP -S03	S03
ESP2_A3/3_I38.4-porucha RSBP -S04	S04
ESP2_A3/3_I38.5-alarm RSBP -S04	S04
ESP2_A3/3_I38.6-porucha RSBP-RH03,RH04	RH03,RH04
ESP2_A3/3_I38.7-alarm RSBP-RH03,RH04	RH03,RH04
ESP2_A3/3_I39.0-alarm RSBP-RH05,RH06	RH05,RH06
ESP2_A3/3_I39.1-porucha RSBP-RH05,RH06	RH05,RH06
ESP2_A3/3_I39.2-porucha RSBP-RH01	RH01
ESP2_A3/3_I39.3-alarm RSBP-RH01	RH01
ESP2_A3/3_I39.4-porucha RSBP-RH02	RH02
ESP2_A3/3_I39.5-alarm RSBP-RH02	RH02
ESP2_A3/3_I39.6-porucha RSBP plnenie zo síl S01 a S02	S01 a S02
ESP2_A3/3_I39.7-alarm RSBP plnenie zo síl S01 a S02	S01 a S02

-SPC2 Varňa

-43S103	COLECTARE RH02	_1A3-I14.6-plnenie do RH02 štart
-43S105	STOP COLECTARE RH02	_1A3-I14.7-plnenie do RH02 stop
-43S107	AVARIE	_1A5-D21.2-plnenie do RH02 porucha
-43S109	COLECTARE RH02 ON	_1A5-D21.2-plnenie do RH02 porucha

ESP1

-43S103	PARTICIPARE RH01	_1A3-I14.0-plnenie do RH01
-43S105	PARTICIPARE RH02	_1A3-I14.1-plnenie do RH02
-43S107	AUTO SILO SWITCHING	_1A3-I14.2-automatické prepnutie sila
-43S109	RESET	_1A3-I14.5-reset
-43S111	SELECTARE SILOZ	_1A3-I14.3-volba sila S01 _1A3-I14.4-volba sila S02
-43S115	TEST	_1A3-I12.7-test signáliek
-43H103	PARTICIPARE RH01	_1A5-D20.0-plnenie RH01
-43H105	PARTICIPARE RH02	_1A5-D20.1-plnenie RH02
-43H107	AUTOMAT	_1A5-D20.2-automat
-43H109	AVARIE	_1A5-D20.3-porucha

SPC1

-61S103	TEST	_1A3-I15.5-test signáliek
-61S103	STOP HÚPA	_1A3-I15.0-stop húkačky
-61S111	ELIBERARE TIM	_1A3-I15.1-nepoužité
-61S111	START ALIMENTARE S01	_1A3-I15.2-štart plnenia do S01
-61S111	START ALIMENTARE S02	_1A3-I15.3-štart plnenia do S02
-61S117	STOP ALIMENTARE	_1A3-I15.4-stop plnenia
-61H103	AVARIE	_1A5-D21.0-porucha
-61H105	FULLEMPTY S01	_1A5-D20.4- S01 plné
-61H107	FULLEMPTY S02	_1A5-D20.5- S02 plné
-61H10	CB02	_1A5-D21.07- kompresor CB02 chod
-61H113	ALIMENTARE S01 ON	_1A5-D20.6-Plnenie do S01 prebieha
-61H115	ALIMENTARE S02 ON	_1A5-D20.7-Plnenie do S02 prebieha

HRANICA DODÁVKY

ZÁSOBNÍK S06

OZNAČENIE POTRUBNÝCH VETIEV

001 - KC - 80 - TR.17 ~

- IZOLÁCIA
- MATERIÁL
- DN POTRUBIA
- OZNAČENIE MÉDIA
- PORADOVÉ ČÍSLO VETVY

ZOZNAM A OZNAČENIE PREVÁDZKOVÝCH MÉDIÍ	
OZNAČENIE	NÁZOV MÉDIA
VZD	VZDUCH
KC	KRYŠTÁLOVÝ CUKOR

Č.R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS

EXPRO s.r.o.
P.O.BOX 12, 927 03 ŠALA (areál DUSLO,a.s.-CZS)
tel.fax.:++421 31 7703955
e-mail: expro@expro.sk

Zodpovedný projektant: HIP

Vypracoval: Ing. Pitek

VTÚ: Ing. I.GÁL

Investor: Mondelēz SR Production s.r.o.

Miesto stavby: Račianska 44, 832 42 Bratislava

Dátum: 02/2024

Stavba: Nové cukrové silo

Účel PD: SP

Č.zákazky: 7777

Formát: 841x594 Mierka: 1:50

Obsah: Technologická schéma

ČÍSLO KÓPIE

ČÍSLO VÝKRESU: 1A-002

ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA

ARCHÍVNE ČÍSLO INVESTORA

A0/18A4 (841x1189)

NÁZOV SÚBORU / FILE NAME : 7777 - PID CELKOVÝ